



Masse & Montage

Alle Angaben in mm

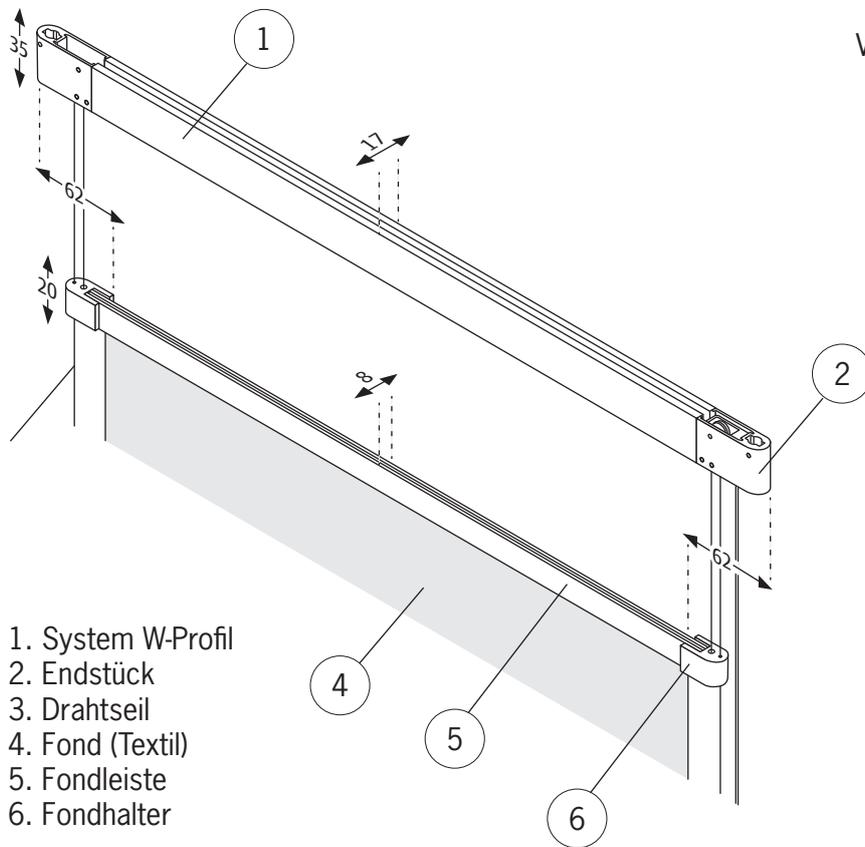


1. System W-Profil
2. Endstück
3. Drahtseil
4. Fond (Textil)
5. Fondleiste
6. Fondhalter

Vergrößerung des Endstücks 2

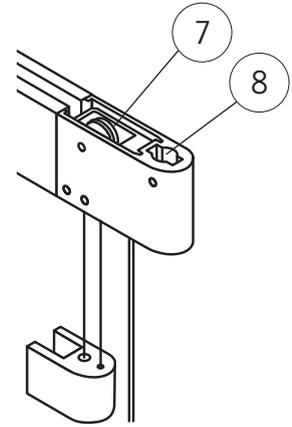

7. Schnurschloss
8. Montageloch für:
 - Deckenschraube
 - Wandwinkel
 - Gleiter


Montage an der Wand oder Decke

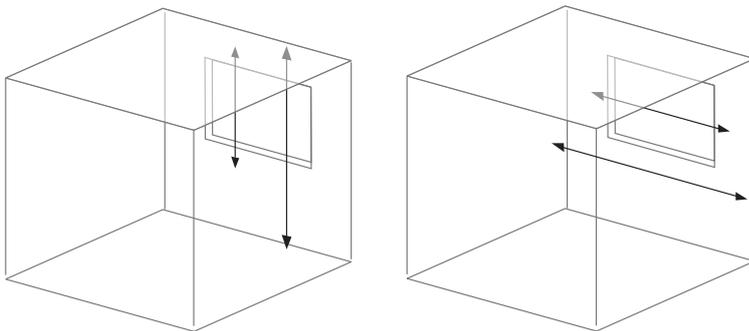

Messen Sie den Abstand von der Decke oder von einem Punkt an der Wand bis zu dem gewünschten unteren Punkt des Systems. Dieses Mass ist Ihre Systemhöhe. Entscheiden Sie dann die höhen der jeweiligen Textilfonds. Die Fondhöhe versteht sich inklusive der Höhe der Fondleisten.

Messen Sie die Breite zwischen 2 gewünschten Punkten an der Wand oder Decke. Geben Sie dieses Mass als Systembreite an. Ziehen Sie 10mm von der lichten Breite ab falls das System von Wand zu Wand platziert wird. Die Fonds werden 124mm schmaler als die gesamte Systembreite.

Nischenmontage

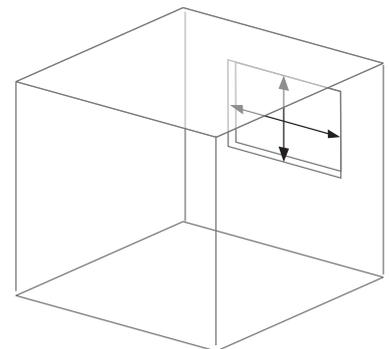

Messen Sie die lichten Masse der Nische aus. Ziehen Sie 10mm in der Breite ab und geben Sie dies als Systembreite an. Die Fonds werden 124mm schmaler als die gesamte Systembreite. Bestellen Sie die Systemhöhe identisch zur lichten Nischenhöhe. Entscheiden Sie dann die Fondhöhen.